


# RONDAxtratech – Uhrwerk Kal. 4120.B

## Bedienungsanleitung Deutsch


Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

**Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantiansprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschließlich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.**

### Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

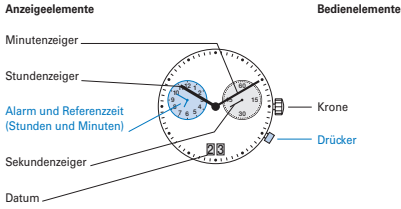

01

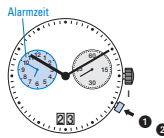

05

### Alarmzeit einstellen

- Einstellmodus aktivieren**  
Drücker mind. 2 Sek. drücken. Sobald der kleine Minutenzeiger 1 Min. vorspringt, ist dieser Modus aktiv.
- Einstellen**  
**Kurzes Drücken:** (weniger als 1 Sek.)  
Die Alarmzeit wird minutenweise vorgestellt.
- Langes Drücken** (länger als 2 Sek.)  
Die Alarmzeit wird vorgestellt, bis der Drücker losgelassen wird.


**Hinweis**  
Wenn der Drücker während 10 Sek. nicht betätigt wird, deaktiviert sich der Einstellmodus der Alarmzeit. Gleichzeitig weisen 2 Signaltöne darauf hin, dass der Alarm eingeschaltet ist.

### Einstellung Zeit

- Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit **08:45** angezeigt wird.
- \*Krone zurück in Position I drücken.

**Hinweis**  
\* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss **1** bei der Sekundenzeigerstellung «60» gezogen werden. Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss **2** «sekundengenau» in Pos. I zurückgedrückt werden.

02

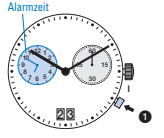

06

### Ein-/Ausschalten des Alarms

- Durch kurze Betätigung des Drückers wird der Alarm ein- oder ausgeschaltet:
- 2 Signaltöne → Alarm eingeschaltet
- 1 Signaltöne → Alarm ausgeschaltet

**Hinweis**  
Der Alarm kann max. 12 Std. vor der gewünschten Alarmzeit eingestellt werden.  
Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht wird, ertönt ein 20-sekündiges Signal. Nach zwei Minuten wird dieses Signal wiederholt.  
Durch kurze Betätigung des Drückers wird das Signal sofort ausgeschaltet.




### Schnellkorrektur Datum

- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
- Krone drehen bis das aktuelle Datum (Beispiel **07**) erscheint.
- Krone zurück in Position I drücken.

**Hinweis**  
In der Kalenderschaltphase von ca. 21:00 bis 24:00 Uhr muss das Datum des folgenden Tages eingestellt werden.

Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu einer falschen Datumsanzeige führen. Durch Schalten des Datums von 01 bis 31 (Krone Position II) wird die Synchronisation wieder hergestellt.

03

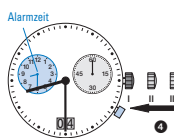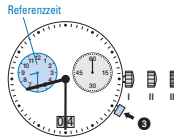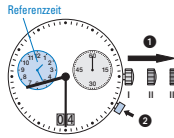

07

### Einstellung Referenzzeit

- Krone in Position III herausziehen. (Sekundenzeiger bleibt stehen, Anzeige wechselt von Alarmzeit zur Referenzzeit.)
- Einstellmodus aktivieren**  
Drücker mind. 2 Sek. drücken. Sobald der kleine Minutenzeiger 1 Min. vorspringt, ist dieser Modus aktiv.
- Kurzes Drücken:** (weniger als 1 Sek.)  
Die Referenzzeit wird minutenweise vorgestellt.
- Mittleres Drücken:** (1–2 Sek.)  
Die Referenzzeit wird stundenweise vorgestellt.
- Langes Drücken** (länger als 2 Sek.)  
Die Referenzzeit wird vorgestellt, bis der Drücker losgelassen wird.
- Krone zurück in Position I drücken. (Anzeige wechselt von Referenzzeit zur Alarmzeit.)  
1 Signaltöne weist darauf hin, dass der Alarm ausgeschaltet ist.

**Hinweis**  
Die Referenzzeit muss die gleiche Zeit wie die sichtbare Uhrzeit anzeigen. Das heisst, eine Neueinstellung der Uhrzeit bedingt auch die identische Korrektur der Referenzzeit. Anschließend muss die Alarmzeit neu eingestellt werden.

### Was ist die Referenzzeit?

Die Uhrzeit wird mittels Stunden- und Minutenzeiger angezeigt.  
Parallel zur Uhrzeit läuft im Hintergrund die Referenzzeit, an welcher sich die Alarmzeit orientiert. Somit muss bei Neueinstellung der Uhrzeit unbedingt auch die Referenzzeit identisch korrigiert werden.  
Falls die Referenzzeit nicht mit der Uhrzeit synchronisiert wird, führt dies dazu, dass das Alarmsignal zu einer anderen als der eingestellten Alarmzeit ertönt.

### Einstellung Zeit und Datum

Beispiel:  
– Datum/Uhrzeit auf der Uhr: **07** / 01:25  
– Aktuelles Datum/Uhrzeit: **04** / 20:30

- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
- Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint (**04**).
- Krone in Position III herausziehen. (Sekundenzeiger bleibt stehen, Anzeige wechselt von Alarmzeit zur Referenzzeit.)
- Krone drehen bis das aktuelle Datum (**04**) erscheint.
- Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird.
- Krone zurück in Position I drücken. (Anzeige wechselt von Referenzzeit zur Alarmzeit.)

**Hinweis**  
Eine Neueinstellung der Uhrzeit bedingt auch die identische Korrektur der Referenzzeit.  
Siehe: **Einstellung Referenzzeit**

\* 24-Stundenrhythmus beachten.

04

Batterietyp: 395 / SR9275W  
Ganggenauigkeit: +20 / -10 Sekunden pro Monat



08/2023