



**Werkhalter**  
Stellwelle entfernen  
H5XXX.1T



**Werkhalter**  
Zeiger setzen  
H5XXF.1A

## Zifferblatt- und Zeigersetzen

- Krone in Position II
- Minutenzeiger vorwärts drehen, bis ein Klick vor dem Schalten des Wochentages ertönt
- Korrektor C drücken, bis der nächste Monat erscheint
- Arbeitszeiger entfernen
- Zifferblatt setzen
- Datumzeiger auf 1 setzen
- Übrige Zeiger auf 12 Uhr setzen
- Krone vorwärts drehen, bis die Zeit eingestellt ist
- Zeiger vorwärts auf aktuelle Zeit einstellen
- Nullstellung der Chronographenzeiger\*\*
- Krone in Position I
- Datum einstellen\*

### Datumsschaltdauer

Datum/Monat  
Wochentag


~2h  
~2h

### \*Datum einstellen

- Korrektor C → Korrektur des Datums
- Korrektor D → Korrektur des Wochentags
- Korrektor E → Korrektur des Monats

### \*\*Nullstellung der Chronographenzeiger

- A. Drücker A und B für 2 Sekunden gleichzeitig betätigen  
(Chrono-Sekundenzeiger dreht sich einmal)
- B. Drücker A → Korrektur der Chronosekunde
- C. Drücker B → Sprung zum Stundenzähler
- D. Drücker A → Korrektur der Zählerposition
- E. Drücker B → Sprung zum Minutenzähler
- F. Drücker A → Korrektur der Zählerposition

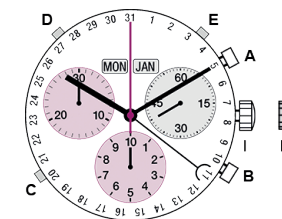

### Allgemeine Hinweise

Das Entfernen der Stellwelle kann ausschliesslich in Pos. I erfolgen.

Zum Setzen der Zeiger ist die Verwendung von Abstützschrauben unerlässlich.

Zulässige Zeigersetzkräfte:

Std.- / Min.-Zeiger: <40N

Übrige Zeiger: <30N