


# 朗达 明星系列 - 机芯型号 4120.B

## 中文 使用手册

瑞士朗达是一个机芯供应商, 没有参与制造或分销成表。


若有任何手表相关之疑问, 如维修、保证期内投诉或手表功能问题, 请联络手表零售商、服务中心或制造商。所有联络资料可向您的销售员查询或参考保证文件。

### 显示和控制按钮描述

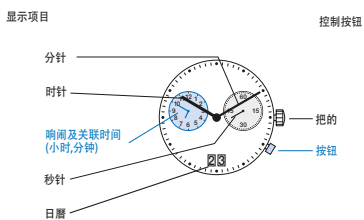

01


### 设定时间

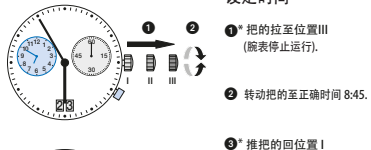

注意:  
为了设定准确的秒数, 当秒针指向 -60, 猛把的设定至小时及分钟后, 必须在正确的秒数将把的推回位置 I

02

### 设定日期 (快速模式)

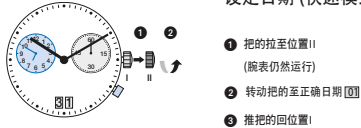


注意:  
9:00PM至12:00PM为日历转换时段, 若在此时段内设定日期, 必须比正确日期多转一天  
过快转换日期可能引致日期显示错误, 转换日期由01至31(位置II)可以使日期再次同步

03

### 设定时间及日期


例子:  
- 当前的日期及时间 11/1 / 1:25 AM  
- 现时的日期及时间 08/1 / 8:30 PM

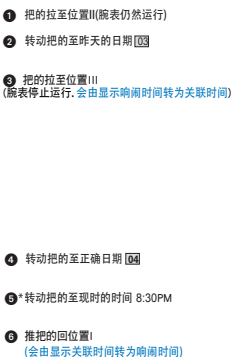

注意:  
设定时间后必须更正相同的关联时间 (请看章节标题 << 设定关联时间 >>)

\* 请留意AM/PM时间

04

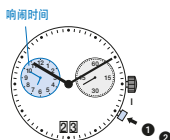


### 设定响闹时间

- 启动设定模式  
持续按下按钮最少2秒, 当细分针前进一分钟, 设定模式便启动
- 设定  
短按 (小于1秒):  
响闹时间逐分钟前进  
长按 (多于2秒):  
响闹时间持续前进直至放开按钮

注意:  
按钮放开超过10秒, 设定模式会自动关闭, 同一时间会发出2次响闹, 以表示响闹功能启动

05

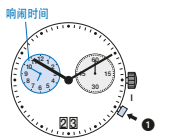


### 响闹功能开启 / 关闭

- 按下按钮启动 / 关闭响闹功能:  
2次响声 → 响闹功能启动  
1次响声 → 响闹功能关闭

注意:  
响闹设定的时间最多可以比要求的响闹时间早12小时  
当到达响闹时间, 信号会持续20秒, 2分钟后信号会重复发出  
当按下按钮后, 信号便会立刻停止。

06

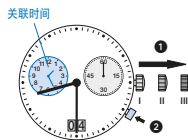

### 设定关联时间

- 把的拉至位置III (秒针表停止运行, 显示会由响闹时间转为关联时间)
- 启动调校模式  
按下按钮最少2秒, 当细分针前进一分钟, 表示调校模式已启动。
- 短按 (小于1秒):  
关联时间逐分钟前进  
中按 (约2秒):  
关联时间前进1小时  
长按 (多于2秒):  
关联时间持续前进直至放开按钮

- 推把的回位置 I (显示会由关联时间转为响闹时间) 会有响闹功能关闭信号发出

注意:  
关联时间必须要与实际时间同步, 意思是如果要重设实际时间必须要同时设定关联时间, 然后才去设定响闹时间。

### 什么是关联时间?

时针及分针是显示现在的时间  
同时地关联时间是在背后运作; 响闹时间是参考关联时间, 所以设定时间后必须更正相同的关联时间  
如果关联时间与现在时间不同步, 响闹信号便不会在设定的响闹时间发出

07



电池种类: 395 (直径 9.5mm x 2.6mm / SR 927 SW)  
误差规格: +20 / -10 秒 (每月)

06/2014

