



**Porte-pièces**  
Pour enlever la tige  
H5XXX.1T



**Porte-pièces**  
Pour poser les aiguilles  
H5XXF.1A

### Pose du cadran et des aiguilles

- Couronne en position II
- Tourner l'aiguille des minutes dans le sens de la marche jusqu'à ce qu'un clic résonne avant l'activation du jour
- Appuyer sur le correcteur C jusqu'à l'affichage du mois suivant
- Retirer les aiguilles de travail
- Poser le cadran
- Poser l'aiguille de la date sur 1
- Poser les autres aiguilles sur 12 heures
- Tourner la couronne dans le sens de la marche pour régler l'heure
- Tourner l'aiguille des heures dans le sens de la marche pour régler l'heure actuelle
- Remettre à zéro les aiguilles du chronographe\*\*
- Couronne en position I
- Régler la date\*

### Durée du saut de la date

Date/mois  
Jour


~2h  
~2h

### \*Réglage de la date

- Correcteur C → Correction de la date
- Correcteur D → Correction du jour
- Correcteur E → Correction du mois

### \*\*Remise à zéro des aiguilles du chronographe

- Actionner simultanément les poussoirs A et B pendant 2 secondes  
(L'aiguille de la seconde chrono tourne une fois)
- Poussoir A → Correction de la seconde chrono
- Poussoir B → Saut vers le compteur heures
- Poussoir A → Correction de la position compteur
- Poussoir B → Saut vers le compteur minutes
- Poussoir A → Correction de la position compteur

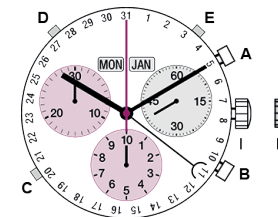

### Indications générales

Le retrait de la tige peut exclusivement s'effectuer en position I.

Pour poser les aiguilles, l'utilisation de vis de support est indispensable.

Forces admises pour la pose des aiguilles:

Aiguilles des heures/min.: <40N

Autres aiguilles <30N