
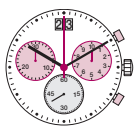


Cal. 8040.N

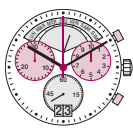

Cal. 8040.B

Type de pile: 395 (Ø 9,5 mm x 2,6 mm / SR 927 SW)
Précision de marche: +20 / -10 secondes par mois

Français Mode d'emploi

Veuillez vous adresser pour les réparations et garanties au point de vente.



Description des organes d'affichage et de commande

Organes d'affichage

- Aiguille des minutes
- Compteur des 1/2 secondes (compteur des heures après 30 minutes)
- Jour de semaine
- Aiguille des heures
- Compteur des minutes
- Compteur des secondes au centre
- Aiguille des secondes
- Date

Organes de commande

- Poussoir A
- Couronne
- Poussoir B

Chronographe: Chronométrage avec totalisation

Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
- Stop:** (P.ex. 15 mm 5 s après ①)
- Restart:** (Relancer le chronométrage)
- Stop:** (P.ex. 13 mm 5 s après ③)
= 28 mm 10 s
(Le temps de chronométrage total est indiqué)
- Mise à zéro:**
Les 3 aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

Nota
* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après ④. Appuyer pour cela sur A (Restart / Stop, Restart / Stop, ...)

Chronographe: Chronométrage des temps intermédiaires

Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
- Affichage du temps intermédiaire:**
P.ex. 10 mm 10 s (le chronométrage continue à l'arrière-plan)
- Rattrapage du temps chronométré:**
(Les 3 aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.)
- Stop:** (Le temps final est affiché.)
- Mise à zéro:**
Les 3 aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

Nota
* D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après ④. Appuyer pour cela le poussoir B (affichage du temps intermédiaire / rattrapage du temps chronométré, ...)

Ajustage des aiguilles du chronographe en position zéro

Exemple:
Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas en position zéro correcte et doivent être ajustées (p. ex. après un changement de pile).

- Tirer la couronne en position III (Les 3 aiguilles du chronographe viennent à leur position zéro, correcte ou incorrecte).
- Appuyer **simultanément** pendant au moins 2 secondes sur les poussoirs A et B (l'aiguille du compteur des secondes au centre tourne de 360° → le mode correction est activé).
- Repousser la couronne en position I

Fin de l'ajustage des aiguilles du chronographe (possible à tout moment).

Ajustage de l'aiguille du compteur des secondes au centre
Pas à pas: 1 pression brève
En continu: 1 pression maintenue

Ajustage de l'aiguille suivante B

Ajustage de l'aiguille du compteur des 1/2 secondes (pos. 3 h)
Pas à pas: 1 pression brève
En continu: 1 pression maintenue

Ajustage de l'aiguille suivante B

Ajustage de l'aiguille du compteur des minutes (pos. 9 h)
Pas à pas: 1 pression brève
En continu: 1 pression maintenue

Réglage de l'heure

- Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 08:45 soit indiquée.
- Repousser la couronne en pos. I.

Nota
* Pour régler l'heure «à la seconde exacte», ② doit être tiré lorsque l'aiguille des secondes est en position «60» (I). Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, ③ doit être repoussée en pos. I «à la seconde exacte».

Correction rapide de la date

- Tirer la couronne en pos. II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne en sens inverse jusqu'à ce que la date actuelle 01 apparaisse.
- Repousser la couronne en pos. I.

Nota
Pendant la phase d'entraînement du calendrier entre 21h et 24h, il faut régler la date sur le jour suivant.

L'extrême accélération dans la correction rapide de la date peut fausser l'indication de la date. Par le réglage de la date de 01 jusqu'à 31 (couronne en position II), la synchronisation est rétablie.

Réglage de la date, du jour de semaine (8040.N), de l'heure

Exemple:
- Date/heure indiquée: 17 / 01:25 / LUN
- Date/heure actuelle: 23 / 20:35 / SAM

- Tirer la couronne en pos. III (l'aiguille des secondes s'immobilise).
- Tournez la couronne jusqu'à ce que la veille du jour de semaine VEN apparaisse.
- Repousser la couronne en position II.
- Tourner la couronne en sens inverse jusqu'à ce que la veille de la date actuelle apparaisse 22.

- Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise)
- Tournez la couronne jusqu'à ce que la date 23 et le jour de semaine SAM actuels apparaissent.
- Continuer de tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:35 soit affichée.
- Repousser la couronne en position I.

Nota
* Pour le réglage de l'heure «à la seconde exacte», voir nota au chapitre «réglage de l'heure».
**Respecter le rythme de 24 heures.