


RONDAxtratech – Mouvement cal. 4120.B

Mode d'emploi – Français

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.

Description des organes d'affichage et de commande

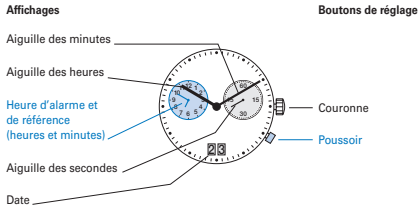

01

Réglage de l'heure d'alarme

- Activation du mode réglage**
Appuyer pendant au moins 2 secondes sur le poussoir. L'heure d'alarme avance de 1 minute, ce mode est activé.
- Réglage**
Pression brève: (moins de 1 s)
L'heure d'alarme avance minute par minute.
Pression maintenue (plus de 2 s)
L'heure d'alarme avance jusqu'à ce qu'on relâche le poussoir.

Nota

L'alarme peut être réglée au maximum 12 heures avant l'heure d'alarme souhaitée. Lorsque l'heure d'alarme réglée est atteinte, un signal retentit pendant 20 secondes. Ce signal se répète au bout de deux minutes. Le signal est désactivé instantanément par brève pression sur le poussoir.

05

Réglage de l'heure

- * Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 08:45 soit indiquée.
- Repousser la couronne en pos. I.

Nota

* Pour régler l'heure «à la seconde près», 1 doit être tirée lorsque l'aiguille des secondes est en position «60». Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, 3 doit être repoussée en pos. I «à la seconde près».

02

Activation / désactivation de l'alarme

- L'alarme est activée ou désactivée par bref appui sur le poussoir.
- 2 signaux sonores → alarme activée
- 1 signal sonore → alarme désactivée

Nota

L'alarme peut être réglée au maximum 12 heures avant l'heure d'alarme souhaitée. Lorsque l'heure d'alarme réglée est atteinte, un signal retentit pendant 20 secondes. Ce signal se répète au bout de deux minutes. Le signal est désactivé instantanément par brève pression sur le poussoir.

06

Correction rapide de la date

- Tirer la couronne en pos. II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle 01 apparaisse.
- Repousser la couronne en pos. I.

Nota

Pendant la phase d'entraînement du calendrier entre approx. 23h et 24h, il faut régler la date sur le jour suivant. L'extrême accélération dans la correction rapide de la date peut fausser l'indication de la date. Par le réglage de la date de 01 jusqu'à 31 (couronne en position II), la synchronisation est rétablie.

03

Réglage de l'heure de référence

- Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise. L'affichage passe de l'heure d'alarme à l'heure de référence).
- Activation du mode réglage**
Appuyer sur le poussoir pendant au moins 2 s. Dès que la petite aiguille des minutes avance de 1 mn, ce mode est activé.
- Pression brève:** (moins de 1 s)
L'heure de référence avance minute par minute.
Pression moyenne: (1-2 s)
L'heure de référence avance heure par heure.
Pression maintenue (plus de 2 s)
L'heure de référence avance jusqu'à ce qu'on relâche le poussoir.

- Repousser la couronne en position I (l'affichage passe de l'heure de référence à l'heure d'alarme.)

1 signal sonore indique que l'alarme est désactivée.

Nota

L'heure de référence indiquée doit être la même que l'heure actuelle visible. Il est donc indispensable de corriger en conséquence l'heure de référence en cas de réglage de l'heure actuelle. L'heure d'alarme doit ensuite être à nouveau réglée.

07

Réglage de l'heure et de la date

Exemple:

- Date/heure indiquées sur la montre: 17 / 01:25

- Date/heure actuelles: 04 / 20:30

- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la veille de la date actuelle apparaisse 03.
- Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise. L'affichage passe de l'heure d'alarme à l'heure de référence).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle 04 apparaisse.
- Continuer de tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:30 soit indiquée.
- Repousser la couronne en position I (l'affichage passe de l'heure de référence à l'heure d'alarme).

Nota

L'heure de référence doit absolument être corrigée en conséquence en cas de réglage de l'heure actuelle. Voir: Réglage de l'heure de référence.

* Respecter le cycle de 24 heures.

04

Qu'est-ce que l'heure de référence?

L'heure actuelle est indiquée par les aiguilles des heures et des minutes.

Parallèlement à l'heure actuelle, l'heure de référence, qui sert de base à l'heure d'alarme, tourne à l'arrière-plan. Il est donc indispensable de corriger en conséquence l'heure de référence en cas de réglage de l'heure actuelle.

Si l'heure de référence n'est pas synchronisée avec l'heure actuelle, le signal d'alarme retentit à une autre heure qu'à l'heure d'alarme réglée.