


**Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.**

**Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.**

**Description des organes d'affichage et de commande**

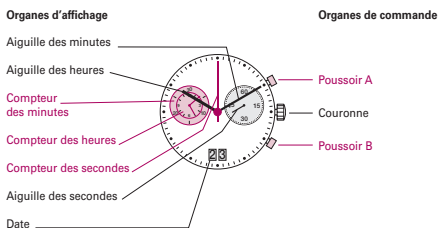

01

**Chronographe: fonction de base**

(Start / Stop / remise à zéro)

Exemple:

- Start:** Appuyer sur le poussoir A.
- Stop:** Pour interrompre le chronographe, appuyer à nouveau sur le poussoir A et lire les compteurs du chronographe: **4h / 20 mn / 38 s**
- Mise à zéro:** Appuyer sur le poussoir B. (Les aiguilles du chronographe sont remises à zéro.)

05

**Chronographe: Chronométrage avec totalisation**


Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronographe)
- Stop:** (P. ex. 15 mn 5 s après ①)
- Restart:** (Relancer le chronométrage)
- Stop:** (P. ex. 5 mn 12 s après ③) = **20 mn 17 s** (Le temps de chronométrage total est indiqué)
- Mise à zéro:** Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

**Nota**  
\* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après ③. Appuyer pour cela sur A (Restart / Stop, Restart / Stop, ...).

06

**Réglage de l'heure**

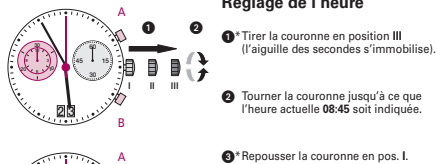

**Nota**  
\* Pour régler l'heure «à la seconde exacte», ① doit être tiré lorsque l'aiguille des secondes est en position «60». Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, ② doit être repoussée en pos. I «à la seconde exacte».

02

**Chronographe: Chronométrage des temps intermédiaires**


Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronographe)
- Affichage du temps intermédiaire:** P. ex. 20 minutes 17 secondes (le chronométrage continue à l'arrière-plan)
- Rattrapage du temps chronométré:** (Les aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.)
- Stop:** (Le temps final est affiché.)
- Mise à zéro:** Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

**Nota**  
\* D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après ②. Appuyer pour cela le poussoir B (affichage du temps intermédiaire / rattrapage du temps chronométré, ...).

07

**Correction rapide de la date**

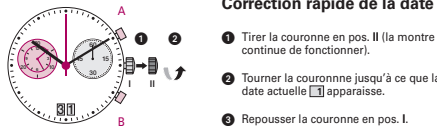

**Nota**  
Pendant la phase d'entraînement du calendrier entre approx. 21h–24h, il faut régler la date sur le jour suivant.  
L'extrême accélération dans la correction rapide de la date peut fausser l'indication de la date. Par le réglage de la date de 01 jusqu'à 31 (couronne en position II), la synchronisation est rétablie.

03

**Ajustage des aiguilles du chronographe en position zéro**

Exemple:

Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas en position zéro correcte et doivent être ajustées (p. ex. après un changement de pile).


- Tirer la couronne en position III (les aiguilles du chronographe viennent à leur position zéro, correcte ou incorrecte).
- Appuyer **simultanément** pendant au moins 2 secondes sur les poussoirs A et B (l'aiguille du compteur des secondes tourne de 360° → le mode correction est activé).

08

**Réglage de la date et de l'heure**

Exemple:

– Date/heure indiquée par la montre: 17 / 01:25  
– Date/heure actuelle: 4 / 20:30

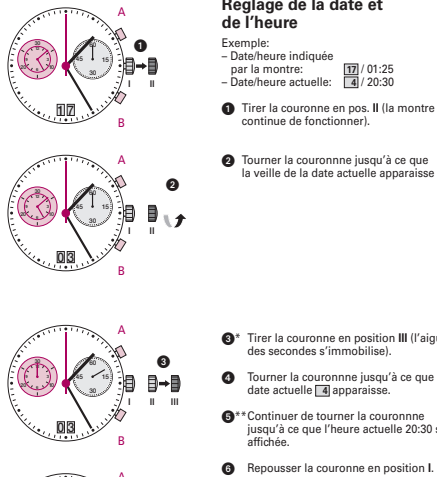

**Nota**  
\* Pour le réglage de l'heure «à la seconde exacte», voir nota au chapitre «réglage de l'heure».  
\*\*Respecter le rythme de 24 heures.

04

