


RONDA startech – Mouvement cal. 5040.F

Mode d'emploi – Français

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.

Description des organes d'affichage et de commande

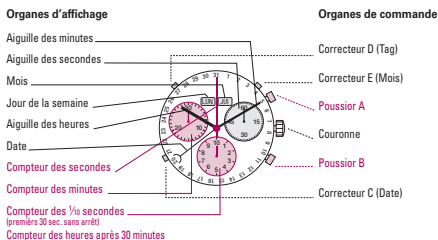

01

05

Chronographe: fonction de base

(Start / Stop / remise à zéro)

Exemple:

- Start:** Appuyer sur le poussoir A.
- Stop:** Pour interrompre le chronométrage, appuyer à nouveau sur le poussoir A et lire les compteurs du chronographe: **4 min / 38 s / 1/10 s**
- Mise à zéro:** Appuyer sur le poussoir B. (Les aiguilles du chronographe sont remises à zéro.)

06

Chronographe: Chronométrage avec totalisation


Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
- Stop:** (P.ex. 15 min 5 s après ①)
- Restart:** (Relancer le chronométrage)
- Stop:** (P.ex. 5 min 12 s après ③) = **20 min 17 s** (Le temps de chronométrage total est indiqué)
- Mise à zéro:** Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.


Nota

* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après ④. Appuyer pour cela sur A (Restart / Stop, Restart / Stop, ...).

Réglage de l'heure

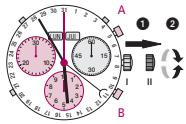

- Tirer la couronne en position II (l'aiguille des secondes s'immobilise).

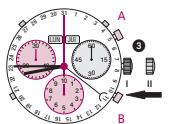

- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 08h45 soit indiquée.

- Repousser la couronne en pos. I.

Nota

* Pour régler l'heure «à la seconde exacte», ① doit être tirée lorsque l'aiguille des secondes est en position «60». Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, ② doit être repoussée en pos. I «à la seconde exacte».

02

07

Chronographe: Chronométrage des temps intermédiaires

Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
- Affichage du temps intermédiaire:** P.ex. 20 minutes 17 secondes (le chronométrage continue à l'arrière-plan)
- Rattrapage du temps chronométré:** (Les aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.)
- Stop:** (Le temps final est affiché.)
- Mise à zéro:** Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

Nota

* D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après ②. Appuyer pour cela le poussoir B (affichage du temps intermédiaire / rattrapage du temps chronométré, ...).

Correction rapide de la date

Exemple après un changement de mois:

- Date indiquée: 31

- Date actuelle: 1

- La date avance d'un jour et passe à 1 lorsqu'on actionne le correcteur C 1 fois.

Nota

Il faut régler la date sur le jour suivant pendant la phase d'entraînement du calendrier entre approx. 21:00 à 00:20 h.

03

08

Ajustage des aiguilles du chronographe en position zéro

Exemple:

Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas en position zéro correcte et doivent être ajustées (p. ex. après un changement de pile).

- Tirer la couronne en position II (les aiguilles du chronographe viennent à leur position zéro, correcte ou incorrecte).
- Appuyer simultanément pendant au moins 2 secondes sur les poussoirs A et B (l'aiguille du compteur des secondes tourne de 360° → le mode correction est activé).

Réglage de l'heure, de la date, du jour de la semaine et du mois

Exemple:

- Date/jour/mois/heure indiqués par la montre: 10 / (LUN) / (JAN) / 01:25h

- Date/jour/mois/heure actuels 20 / (MÉ) / (FÉV) / 20:30h

- Tirer la couronne en position II (l'aiguille des secondes s'immobilise).
- ** Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle soit indiquée.
- Repousser la couronne en position I (la montre continue de fonctionner).

- L'aiguille de la date avance pas à pas lorsqu'on actionne le correcteur C.


- Le jour de la semaine avance pas à pas lorsqu'on actionne le correcteur D.

- Le mois avance pas à pas lorsqu'on actionne le correcteur E.

Nota

* Pour le réglage de l'heure «à la seconde exacte», voir nota au chapitre «Réglage de l'heure».
** Respecter le rythme de 24 heures.

04

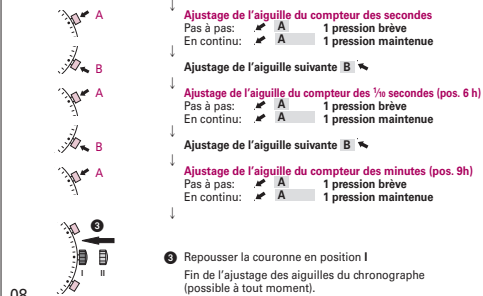

08