


RONDA startech – Uhrwerk Kal. 5040.F

Bedienungsanleitung Deutsch

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantiesprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

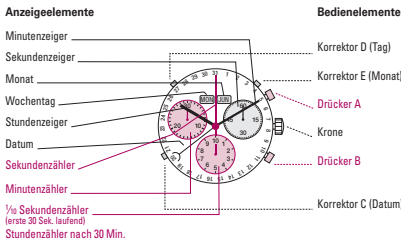

01

05

Chronograph: Grundfunktion

(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:

- Start:** Drücker A drücken
- Stopp:** Um die Zeitmessung abzubrechen, Drücker A nochmals drücken und die Chronographenzähler ablesen:
4 Min / 38 Sek. / 1/5 Sekunden
- Nullstellung:** Drücker B drücken. (Die Chronographenzeiger werden in ihre Nullstellungen zurückgestellt.)

Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung

Beispiel:

- Start:** (Zeitmessung starten)
 - Stopp:** (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach 1)
 - Restart:** (Zeitmessung wieder freigeben)
 - Stopp:** (z.B. 5 Min. 12 Sek. nach 3)
= 20 Min. 17 Sek.
(Aufaddierte Messzeit wird angezeigt)
 - Nullstellung:** Die Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.
- Hinweis:**
* Nach 4 kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden. Dies über **Drücker A** (Restart / Stopp, Restart / Stopp, ...).

06

Einstellung Zeit

- Krone in Position II herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit **08:45h** angezeigt wird.
- Krone zurück in Position I drücken.

Hinweis
* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss 1 bei der Sekundenzählerstellung «60» gezogen werden. Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss 2 «sekundengenau» in Pos. I zurückgedrückt werden.

02

07

Chronograph: Zwischenzeitmessung

Beispiel:

- Start:** (Messzeit starten)
 - Zwischenzeit anzeigen:** z.B. **20 Minuten 17 Sekunden** (die Zeitmessung läuft im Hintergrund weiter)
 - Messzeit aufholen:** (Die Chronographenzeiger werden im Schnelllauf auf die weitergelauene Messzeit nachgeführt.)
 - Stopp:** (Endzeit wird angezeigt)
 - Nullstellung:** Die Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.
- Hinweis:**
* Nach 3 können weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies über **Drücker B** (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufholen, ...).

Schnellkorrektur Datum

Beispiel nach einem Monatswechsel:
– Datum auf der Uhr: 31
– Aktuelles Datum: 1

- Mit 1 x drücken auf Korrektor C wird das Datum um 1 Tag auf 1 vorgestellt.

Hinweis
In der Kalenderschaltphase von ca. 21:00 bis 00:20 Uhr muss das Datum des folgenden Tages eingestellt werden.

03

Ausrichtung der Chronographenzeiger auf Nullposition

Beispiel:

- Einer oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel).
- Krone in Position II herausziehen. (Alle Chronographenzeiger stellen sich in Ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition.)
 - Drücker A und B gleichzeitig während mindestens 2 Sekunden drücken. (Der Sekundenzählerzeiger dreht um 360° → Korrektormodus ist aktiviert.)

Einstellung Uhrzeit, Datum, Wochentag und Monat

Beispiel:
– Auf der Uhr: 10 (DON) (JAN) 01:25h
– Aktuelles: 20 (DIE) (OCT) 20:30h

- Krone in Position II herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- **Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird.
- *Krone in Position I drücken (Uhr läuft weiter).

- Durch drücken auf Korrektor C wird der Datumszeiger schrittweise vorgestellt.
- Durch drücken auf Korrektor D wird der Wochentag schrittweise vorgestellt.
- Durch drücken auf Korrektor E wird der Monat schrittweise vorgestellt.

Hinweis
* «sekundengenau» Zeiteinstellung: Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit».
**24-Stundenrhythmus beachten.

04

- Ausrichtung des Sekundenzählerzeigers**
Einzelschritt: A 1 x kurz
Kontinuierlich: A lang
- Nächsten Zeiger ausrichten B**
- Ausrichtung des 1/5 Sekundenzählerzeigers (Pos. 6h)**
Einzelschritt: A 1 x kurz
Kontinuierlich: A lang
- Nächsten Zeiger ausrichten B**
- Ausrichtung des Minutenzählerzeigers (Pos. 9h)**
Einzelschritt: A 1 x kurz
Kontinuierlich: A lang
- Krone in Position I zurückdrücken. Abschluss der Chronographenzeiger-Ausrichtung (dies ist jederzeit möglich).

08