




- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| 1 |  | 2000.703.G | Platine |
| 2 |  | 3305.357.CO | Chaussée (Aig.) |
| 3 |  | 8200 / J124
1x Jismaa 124
3x Moebius 8200 | Moebius 8200 / Jismaa 124 |

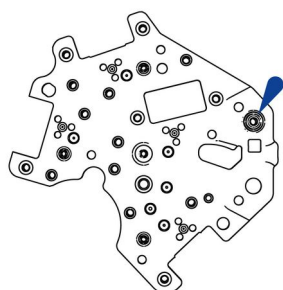


- | | | | |
|---|--|----------|---|
| 4 |  | 3406.030 | Sautoir de poussoir B
Fixer le sautoir de poussoir gris entre les deux piliers. |
| 5 |  | 3406.038 | Sautoir de poussoir A
Fixer le sautoir de poussoir jaune entre les deux piliers. |
| 6 |  | 8200 | Moebius 8200
Le composant suivant sera lubrifié avant la montage. |

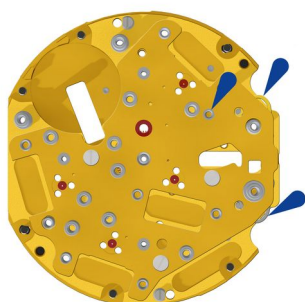


- | | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 7 |  | 2030.034.CO | Pont de centre |
| 8 |  | 4000.250 | Vis |
| 9 |  | 4000.250 | Vis |
| 10 |  | 4000.250 | Vis |
| 11 |  | 8200 | Moebius 8200 |

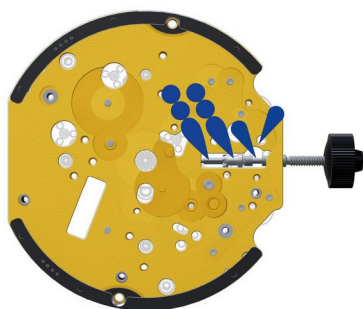


12		3016.030	Levier stop
13		4000.305	Vis
14		3601.140.G	Bride latérale
15		4000.250	Vis
16		3000.205.CO	Tige de travail (dual)
17		3001.066.FI	Pignon coulant
18		8200 / 9020 2x Moebius 9020 2x Moebius 8200	Moebius 8200 / Moebius 9020

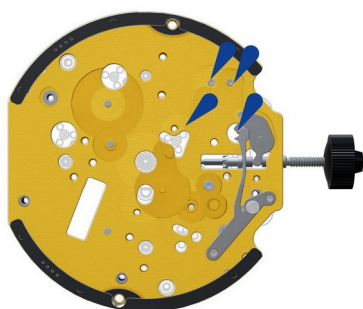


19		3017.061.CO	Tirette
20		3905.078	Sautoir de tirette
21		4000.304	Vis
22		8200	Moebius 8200

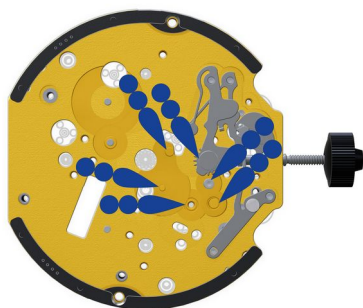


23		3015.092	Bascule
24		3015.093.CO	Bascule de renvoi
25		9020	Moebius 9020

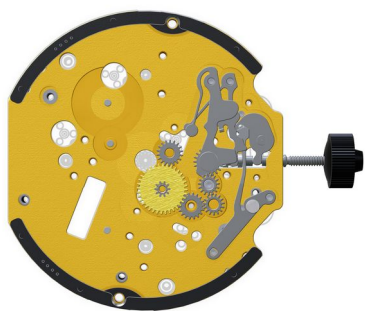

26		3004.200	Renvoi de correcteur
27		3004.200	Renvoi de correcteur
28		3004.234.TA	Roue intermédiaire de correcteur
29		3007.090.CO	Roue de minuterie
30		3004.233	Renvoi intermédiaire

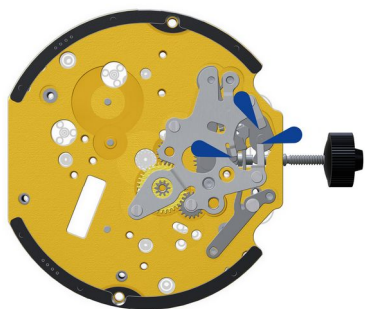

31		2130.215	Couvre mécanisme
32		4000.336	Vis
33		4000.336	Vis
34		4000.336	Vis
35		4000.336	Vis
36		4000.336	Vis
37		8200	Moebius 8200

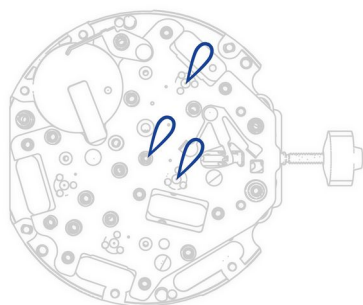


38



9014

Moebius 9014

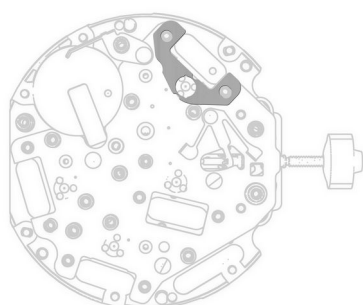


39



3622.057

Stator

Marquage 1 / 2 sur le stator.

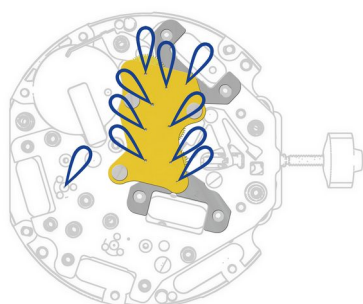

40



3622.057

Stator

Marquage 1 / 2 sur le stator.

41



3715.124.RK

Rotor


42



3715.124.RK

Rotor


43



3147.079.CO

Roue intermédiaire

44



3136.199.CO

Roue de chronographe (Aig.)

45



3136.198.CO

Roue seconde (Aig.)


46



3004.229

Renvoi de seconde

47



3136.197.CO

Roue de petite seconde (Aig.)

48   3147.079.CO Roue intermédiaire

49   3122.069.CO Roue moyenne


50  2020.199.G Pont de rouage

51   4000.282 Vis

52   4000.282 Vis

53   4000.282 Vis

54  9014 Moebius 9014

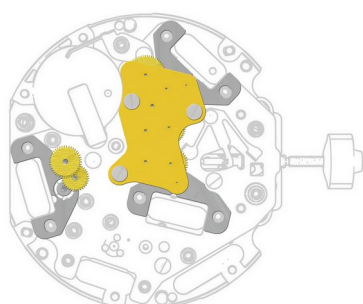


55  3622.059 Stator
Marquage 4 sur le stator.

56   3715.125.RK Rotor

57   3147.080.CO Roue intermédiaire

58   3402.046.CO Roue compteuse des minutes

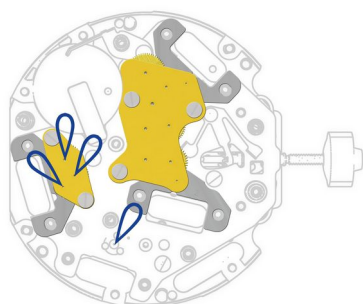




59  2020.203.G Pont du rouage du compteur


60   4000.282 Vis

61   4000.282 Vis


62  9014 Moebius 9014

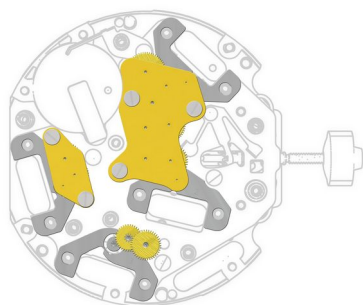


- | | | | |
|----|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 63 |  | 3622.058 | Stator |
| | | Marquage 3 sur le stator. | |
| 64 |  | 3715.125.RK | Rotor |
| 65 |  | 3147.081.CO | Roue intermédiaire |
| 66 |  | 3402.047.CO | Roue compteuse de dixième de seconde |

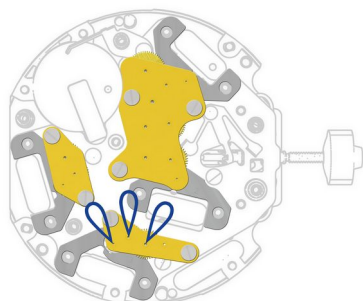


- | | | | |
|----|---|------------|----------------------------|
| 67 |  | 2020.201.G | Pont de rouage du compteur |
| 68 |  | 4000.282 | Vis |
| 69 |  | 4000.282 | Vis |
| 70 |  | 9014 | Moebius 9014 |

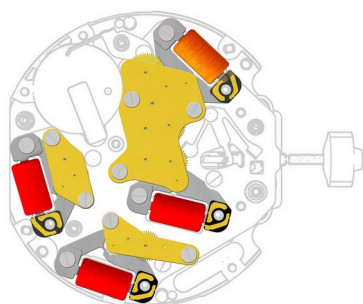


- | | | | |
|----|---|--|--------|
| 71 |  | 3621.080.RK | Bobine |
| | | Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. | |
| 72 |  | 3621.054.RK | Bobine |
| | | Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. | |
| 73 |  | 3621.054.RK | Bobine |
| | | Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. | |
| 74 |  | 3621.054.RK | Bobine |
| | | Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris. | |
| 75 |  | 4000.250 | Vis |
| 76 |  | 4000.250 | Vis |
| 77 |  | 4000.250 | Vis |

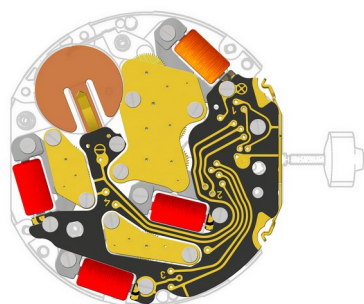

78			4000.250	Vis
79			3603.092	Isolateur de pile
80			3601.141.G	Ressort-contact pour poussoirs
81			3612.244.RK.3540	Module électronique
82			4000.248	Vis
83			4000.248	Vis
84			4000.248	Vis
85			4000.248	Vis
86			4000.248	Vis
87			4000.248	Vis

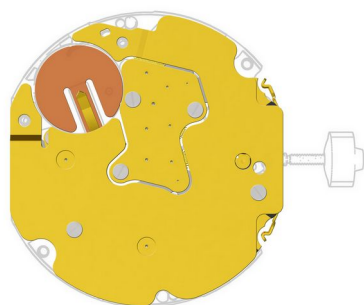

88			2130.212.G.M01.3540D	Couvre-module électronique
89			4000.250	Vis
90			4000.250	Vis

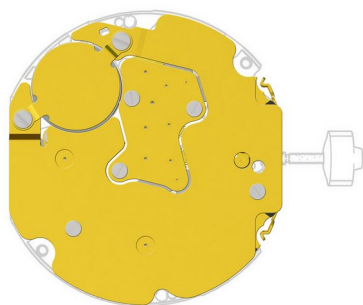


91  3600.011.HGF Pile 384 (Ø 7.90 x 3.60)


92  3601.139.G Bride +

93  4000.335 Vis

94  4000.335 Vis

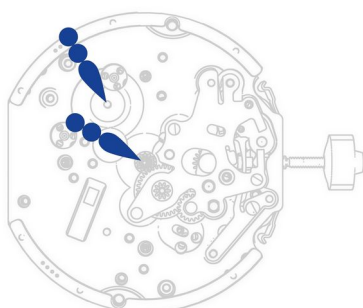

95  9020 Moebius 9020

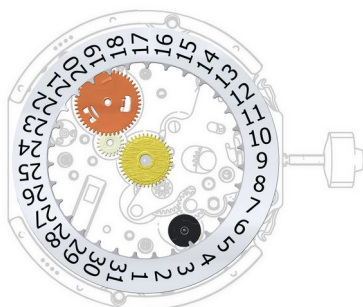

96  3301.317 Roue des heures (Aig.)

97  3507.062 Correcteur de quantième

98  3147.082 Roue intermédiaire de quantième

99  3004.230.CO Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième

100  3504.238.AA.1.A Indicateur de quantième (T3, G3)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.




101		2130.213	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième
102		3315.016	Clinquant
103		3905.079	Ressort du correcteur de quantième
104		3500.076	Sautoir de quantième
105		3905.077	Ressort du sautoir de quantième
106		8200	Moebius 8200




107		2130.214	Plaque de maintien du mécanisme de quantième
108		4000.337	Vis
109		4000.337	Vis
110		4000.337	Vis
111		4000.337	Vis
112		4000.337	Vis


Measurement

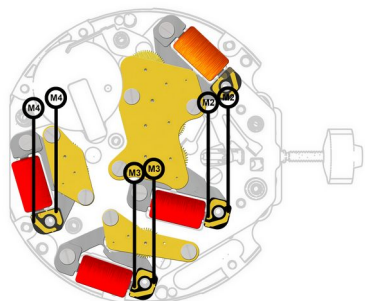

Générateur d'impulsion (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V

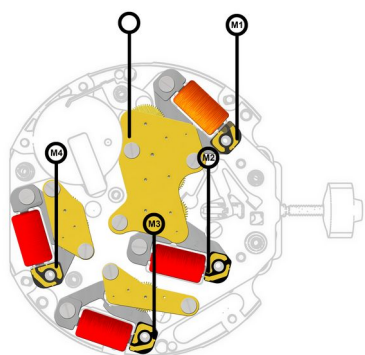

Isolation de la bobine M1 - M4
infinite

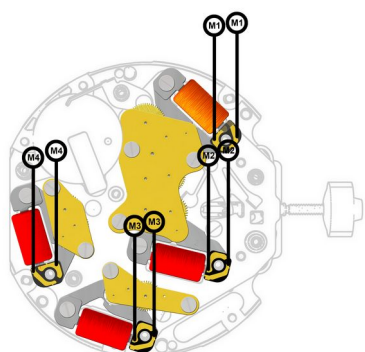


Résistance de la bobine M1


Résistance de la bobine M2
1780 $\pm$ 100 Ohm

Résistance de la bobine M3
1780 $\pm$ 100 Ohm

Résistance de la bobine M4
1780 $\pm$ 100 Ohm

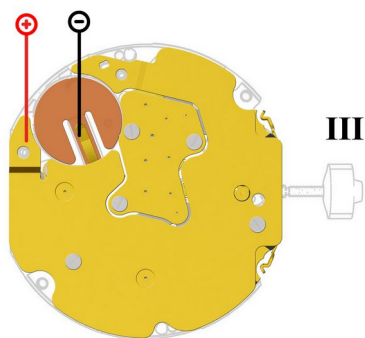


Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

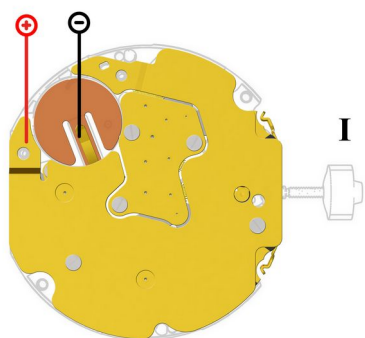

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage,
intervalle de mesure 60s.
(typ./max.) 1.48 / 2.00 μ A

Intervalle de mesure 60s
-10 .. +20 s/mth

Limite inférieure de la tension
<1.20 V

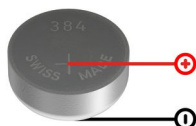

Tension de la pile
typ. 1.5 V